

# INSTRUKCJA MONTAŻU

Wykonanie schodów - deska schodowa LD14022S



 **Lenta**<sup>®</sup>  
WOOD COMPOSITE

## Wykonanie schodów - deska schodowa LD14022S KOMPOZYT DREWNA LENTA




### Montowanie legarów i klipsów

Legary układamy w ten sposób, aby deska LD14022 miała minimum 3 punkty podparcia. Legary montujemy do betonu za pomocą kołków w odstępach max. 40 cm. Należy pamiętać o pozostawieniu dylatacji 0,5 cm przy czołowym łączeniu legarów. Legar montowany do jest zawsze wyższy o 3 cm od krawędzi stopnia.



## Wykonanie schodów - deska schodowa LD14022S KOMPOZYT DREWNA LENTA

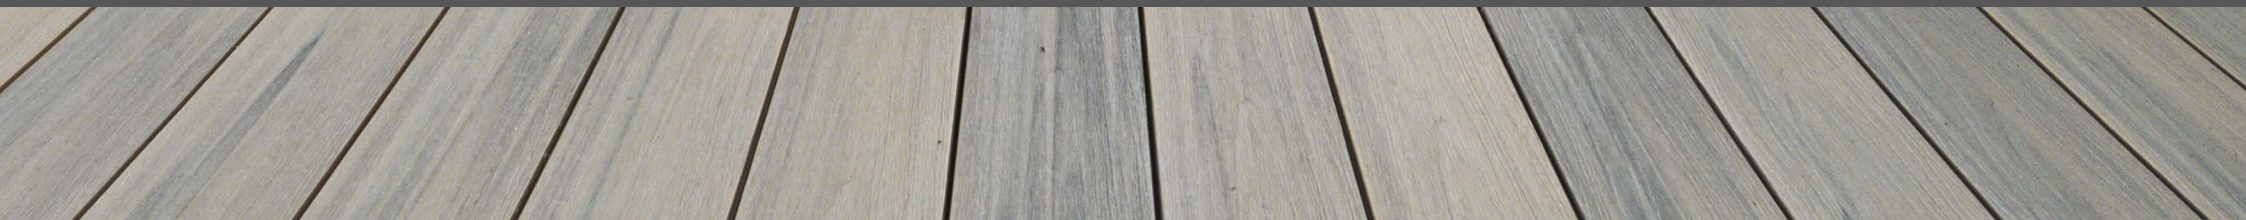

### Montaż desek pionowych

Górny brzeg deski LD14022 mocujemy za pomocą klipsów startowych. Dolny brzeg deski przykręcamy za pomocą wkrętów bezpośrednio do legara. Miejsce wkrętu powinno być na tyle nisko, aby następnie montowana deska stopnia (pozioma) zasłoniła miejsce po nawierceniu i wkręceniu. Następnie przykręcamy klips startowy do legara stopnia przed deską pionową i układamy deski stopnia.



## Wykonanie schodów - deska schodowa LD14022S KOMPOZYT DREWNA LENTA



### Montaż desek poziomych

Brzeg deski LD14022 wkładamy pod kątem do uprzednio przygotowanego klipsa startowego (obrazek 1 i 2). W zależności od rozmiarów schodów stosujemy odpowiednią ilość desek i klipsów montażowych. Jako ostatnią deskę stopnia używamy specjalnego profilu LD14022S (deska schodowa - obrazek 3). Deska schodowa jest specjalnie wyprofilowana, nie wymaga dodatkowego maskowania listwą wykończeniową, montowana jest pod kątem, wkrętami przez pionowy legar podstopnia (obrazek 3-7), przed montażem klipsów startowych.



Wykonanie schodów - deska schodowa LD14022S  
KOMPOZYT DREWNA LENTA

